



ATOM

Domus Line
design

**LED spotlight with diffuse light
projection**

Materials:

thermoplastic polymers, polycarbonate

Finishes:

black, chrome plated, aluminium,
satin nickel, matt white

Light source:

LGP LED module

Wiring:







2000mm

Application type:

universal

Installation:


recessed

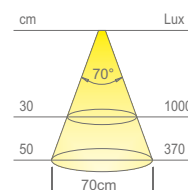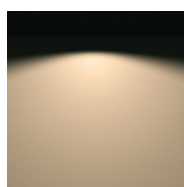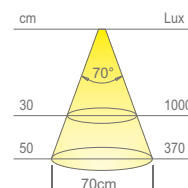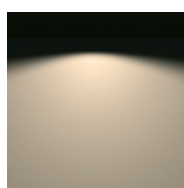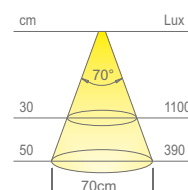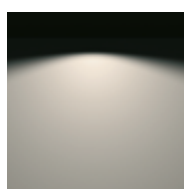

Colour appearance	natural white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	195 lm
Luminous efficiency	65 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colour appearance	warm white
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	180 lm
Luminous efficiency	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

Colour appearance	super warm white
Colour temperature	2700 K
Luminous flux	180 lm
Luminous efficiency	60 lm/W
CRI	Ra ≥ 80

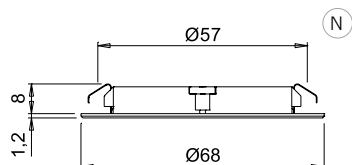

^N This drawing shows the spotlight's overall dimensions. See installation manual for more details.

ATOM



Code	Watt & Volt	Light colour
12619__N	3W @ 24Vdc	natural white
12619__B	3W @ 24Vdc	warm white
12619__B1	3W @ 24Vdc	super warm white

LED CONVERTER NOT INCLUDED. TO BE ORDERED SEPARATELY.



SETS OF 2, 3, 4 OR 5 ATOM AND LED CONVERTER ARE AVAILABLE ON REQUEST.

Code	Finish
03	black
09	chrome plated
10	aluminium
17	satin nickel
54	matt white

ATOM is a spotlight designed for recessed installation in a **hole Ø57mm** just **8mm** deep. It is installed on wood panels with both through and blind holes. **ATOM incorporates a special LED module with LPG diffuser**, ensuring a uniform projection beam without the dot effect.



Spacers are available on request for surface installation:

Code	Finish
20080__	see finishes codes




Inclined spacers are available on request for surface installation:

Code	Finish
20079__	see finishes codes



For Tunable White and White Changeable versions, consult the **Tunable White & White Changeable collection** catalogue also available on www.domusline.com.

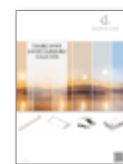

FINISHES



BLACK (code 03)



CHROME PLATED (code 09)



ALUMINIUM (code 10)



SATIN NICKEL (code 17)



MATT WHITE (code 54)

For LED converters and accessories see page 74 or consult the **Domus Extra catalogue** also available on www.domusline.com.



¹ For UL-certified model codes, see the **American standard LED collection catalogue**, also available at www.domusline.com





DOMUS LINE Srl
Via Maestri del Lavoro, 1
33080 PORCIA _ PN _ Italy

phone	0039 0434 595911
fax	0039 0434 923345
e-mail	info@domusline.com
website	www.domusline.com

ATOM D-M

INSTALLATION MANUAL	EN
---------------------	----

INSTALLATIONSHANDBUCH	DE
-----------------------	----

MANUEL D'INSTALLATION	FR
-----------------------	----

MANUAL DE INSTALACIÓN	ES
-----------------------	----

MANUALE DI INSTALLAZIONE E USO	IT
--------------------------------	----

Ref. 3492100_r2



Protection class III device. Power must be supplied by a safe power supply.

Leuchte mit Schutzklasse III. Die Stromversorgung muss mit einem Sicherheits-Anschlusskabel geliefert werden.

Appareil avec classe de protection III. L'alimentation doit être fournie par un transformateur de sécurité.

Aparato de clase de protección III. La alimentación debe realizarse mediante un alimentador seguro.

Apparecchio in classe di protezione III. L'alimentazione deve essere fornita da un alimentatore di sicurezza.

Recessed luminaire that can be abutted against normally flammable materials and can be covered in normal use.

Einbauleuchte, die an normal entflammbare Materialien angrenzend und bei normalem Gebrauch abdeckbar ist.

Appareil encastré pouvant être entouré de matériaux normalement inflammables et pouvant être recouvert dans des conditions d'utilisation normales.

Luminaria empotrable adecuada para el montaje en materiales normalmente inflamables y que se puede cubrir con material aislante.

Apparecchio da incasso idoneo al montaggio su materiali normalmente infiammabili e che può essere ricoperto di materiale isolante.

Photobiological safety: The device belongs to the risk 0 group (EXEMPT) in accordance with the EN62471.

Photobiologische sicherheit: Die Leuchte gehört zur Risikogruppe 0 (KEINE) gemäß EN-Norm 62471.

Securite photobiologique: L'appareil fait partie du groupe de risque 0 (EXEMPT), conformément à la norme EN62471.

Seguridad fotobiológica: El aparato pertenece al grupo de riesgo 0 (EXENTO) según la norma EN62471.

Sicurezza fotobiologica: L'apparecchio appartiene al gruppo di rischio 0 (ESENTE), secondo la norma EN62471.

The product must be disposed of separately from urban waste, delivering it to the collection centres established by the prevailing standard.

Adequate sorted waste collection contributes to preventing negative effects on the environment and health and favours reuse and/or recycling materials. Incorrect disposal of the product implies the application of the administrative sanctions envisaged by the prevailing regulation.

Die Leuchte muss getrennt vom Hausmüll entsorgt und entsprechend der geltenden Richtlinien, an den vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Die angemessene getrennte Sammlung trägt dazu bei, eventuelle negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien zu begünstigen. Die unsachgemäße Entsorgung bringt die Anwendung administrativer Strafen mit sich, die in den geltenden Richtlinien vorgesehen sind.

Le produit doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers en le portant dans les déchetteries prévues par la réglementation en vigueur. Un tri sélectif approprié contribue à éviter des possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux. L'élimination abusive entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

Se debe desechar el producto de forma separada de los residuos urbanos; se lo debe entregar en los centros de recolección previstos por la norma en vigor. La recolección diferenciada adecuada contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales. Si se lo desecha en forma abusiva tendrá como consecuencia la aplicación de sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani consegnandolo ai centri di raccolta previsti dalla normativa in vigore.

L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o il riciclo dei materiali. Lo smaltimento abusivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



**BUILDING INSULATION
MAY ABUT THE SIDES
OF LUMINAIRE**

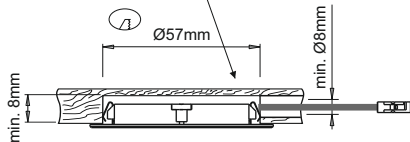


Fig 1

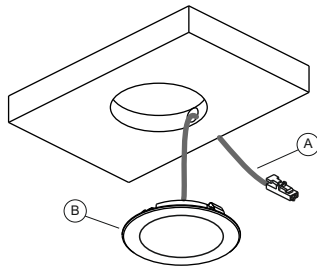


Fig 2

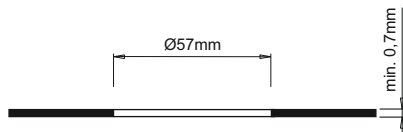


Fig 3




Fig 4

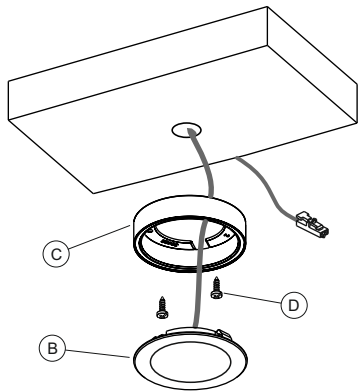


Fig 5

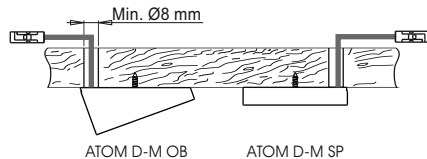


Fig 6

DRIVER D-MOTION OR OTHER
ELECTRONIC CONTROLLER
D-MOTION 24Vdc

NW

SWW

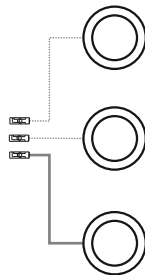


Fig 7

WARNING

Safety is guaranteed if these instructions are followed and therefore they must be kept. Installation may require the involvement of qualified personnel. Before proceeding with installation of the device, ensure that the environmental conditions are in conformity with and suitable for the characteristics of the product. Before any operation on the device disconnect mains power.

FLUSH INSTALLATION ON WOOD PANELS

ATOM D-M devices can be flush mounted either on a pass-through hole or on a closed-end hole in wood panels.

The installation can be carried out with the light power supply cable in both an axial or radial position with respect to the installation surface. In the event of a specific requirement a power wire exit hole can nevertheless be drilled in other positions as long as it does not compromise the integrity of the wire and/or the connector installed on it.

- To flush mount the device, bore a $\varnothing 57\text{mm}$ hole $\geq 8\text{mm}$ deep on the installation surface and then, if necessary, bore a $\varnothing \geq 8\text{mm}$ exit hole for the power supply cable as illustrated in figure 1.

- Insert the power supply cable (A) into the hole and then install the light (B), applying light pressure until it is completely fitted as illustrated in figure 2.

FLUSH INSTALLATION ON METAL SURFACES

ATOM D-M devices can be flush mounted on 0.7 mm thick (min.) metal surfaces and on a $\varnothing 57\text{ mm}$ hole as illustrated in figure 3.

- The light must be anchored to the metallic bracket by inserting first one spring and then the other, applying slight pressure until completely fitted as illustrated in figure 4.

SURFACE INSTALLATION

ATOM D-M can be surface mounted with the aid of specific supports.

- Secure the plastic bracket (C) to the installation surface with the included screws (D); insert the light (B) into the plastic support, applying light pressure until it is completely fitted as illustrated in figure 5.

- If necessary, bore a $\varnothing \geq 8\text{mm}$ exit hole for the power supply cable as illustrated in figure 6.

**CONNECTING THE DEVICE TO THE POWER SUPPLY _ Tunable
White dynamic light configuration D-MOTION fig.7**

- Connect the **ATOM D-M** power supply cable to one of the light colour dynamic adjustment systems D-MOTION sold separately and with power at least 10% greater than the total load. For the total load calculation check plate data printed on the product label.
- For installation and operation of the light colour dynamic adjustment system see the specific item's manual.
- Then connect the light colour dynamic adjustment system to a safe power supply with 24Vdc stabilised voltage (sold separately) and with power at least 10% higher than the total load. For the total load calculation check plate data printed on the product label.
- If more than one device must be connected to the power supply unit ensure that the total sum of the power absorbed by the devices (check the plate data shown on the product label) does not exceed the maximum power permitted both by the dynamic adjustment system and by the Converter.

WARNING:

The Led MODULE, the power supply cable or any switch used, are not replaceable, therefore in case of damage the device must be entirely substituted.

WARRANTY

DOMUS Line guarantees the product only if powered with a Converter supplied by us.

The warranty's general terms and conditions for this device are available at www.domusline.com

CAUTION

ONLY SUITABLE FOR DRY LOCATION
CABINET USE ONLY

USE ONLY 24Vdc CLASS 2 POWER UNIT

TYPE IC RECESSED – INHERENTLY PROTECTED

TO REDUCE THE RISK OF FIRE DO NOT INSTALL CLOSER THAN
10mm TO THE CABINET WALL OR IN A COMPARTMENT SMALLER
THAN 300mm BY 300mm

HINWEIS

Die Sicherheit wird nur gewährleistet, wenn diese Anweisungen befolgt werden. Sie sind daher aufzubewahren. Für die Montage kann qualifiziertes Personal erforderlich sein. Vor der Montage der Leuchte sicherstellen, dass die Umgebungsbedingungen konform und geeignet für die Produktmerkmale sind. Vor jeder Arbeit an der Leuchte, die Netzspannung trennen.

EINBAUMONTAGE IN HOLZPANEELN

ATOM D-M sind für die Einbaumontage sowohl in einer Durchführungsbohrung als auch in einer Blindbohrung in Holzpaneelen geeignet. Die Montage kann sowohl mit Netzkabel des Strahlers in Längs- als auch in radialer Position zur Montagefläche erfolgen. Je nach den spezifischen Anforderungen kann eine Bohrung für den Austritt des Speisekabels in anderen Positionen ausgeführt werden, sofern diese nicht die Funktionstüchtigkeit des Kabels und/oder des installierten Steckverbinders beeinträchtigen.

- Für den Einbau der Leuchte eine Bohrung mit $\varnothing 57$ mm und einer Tiefe von ≥ 8 mm auf der Montagefläche ausführen und ggf. für den Austritt des Netzkabels eine Bohrung mit $\varnothing \geq 8$ mm ausbilden (Abb. 1).

- Das Netzkabel (A) in die Bohrung einführen, dann den Strahler (B) vorsichtig bis zum Anschlag eindrücken (Abb. 2).

EINBAUMONTAGE IN METALLFLÄCHEN

ATOM D-M können in Metallböden mit einer Dicke von mindestens 0,7 mm und einer Bohrung von $\varnothing 57$ mm eingebaut werden (Abb. 3).

- Zur Befestigung des Strahlers an der Metallhalterung zuerst die eine und dann die andere Feder mit leichtem Druck einsetzen, bis diese komplett einrasten (Abb. 4).

ANBAUMONTAGE

ATOM D-M eignen sich mithilfe entsprechender Halterungen für die Anbaumontage.

- Die Kunststoffhalterung (C) mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (D) an der Montagefläche fixieren. Den Strahler (B) in die Kunststoffhalterung einsetzen, bis dieser komplett einrastet (siehe Abb. 5).
- Für den Austritt des Netzkabels ggf. eine Bohrung mit $\varnothing \geq 8$ mm ausführen (siehe Abb. 6).

STROMANSCHLUSS DER LEUCHTE – Ausführung mit dynamischem Licht, Tunable White D-MOTION Abb.7

- Das Netzteil von **ATOM D-M** an ein System zur dynamischen Lichtfarbenregelung anschließen D-MOTION separat zu bestellen, dessen Leistung die Gesamtlast um mindestens 10 % überschreitet. Zur Berechnung der Gesamtlast die Auslegungsdaten am Etikett des Produkts prüfen.
- Für die Montage und den Gebrauch des Systems zur dynamischen Lichtfarbenregelung wird auf die Anleitung des betreffenden Artikels verwiesen.
- Das System zur dynamischen Lichtfarbenregelung an ein Sicherheitsnetzteil mit konstanter 24Vdc-Spannung (separat zu bestellen) anschließen, dessen Leistung die Gesamtlast um mindestens 10 % überschreitet. Zur Berechnung der Gesamtlast die Auslegungsdaten am Etikett des Produkts prüfen.
- Muss mehr als eine Leuchte an das Netzteil angeschlossen werden, sicherstellen, dass der Gesamtwert der von den Geräten aufgenommenen Leistung (Auslegungsdaten am Produktetikett prüfen) den sowohl vom Regelungssystem als auch vom Stromrichter zulässigen Gesamtwert nicht überschreitet.

ACHTUNG:

Das LED-Modul, das Netzkabel oder andere Schalter, kann nicht ausgetauscht werden, damit im Falle einer Beschädigung muss die Leuchte komplett ersetzt werden.

GARANTIE

Die von Domus Line gewährte Garantie gilt nur, wenn das Produkt über einen von Domus Line gelieferten Stromrichter gespeist wird.

Die allgemeinen Garantiebedingungen dieser Leuchte stehen auf www.domusline.com zur Verfügung.

MISE EN GARDE

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver. L'installation peut exiger la participation de personnel qualifié. Avant de procéder à l'installation de l'appareil veiller à ce que les conditions environnementales soient conformes et appropriées aux caractéristiques du produit. Avant toute intervention sur l'appareil, couper la tension du secteur.

INSTALLATION PAR ENCASTREMENT SUR PANNEAUX DE BOIS

ATOM D-M peuvent être installés par encastrement aussi bien sur un trou débouchant que sur un trou borgne sur des panneaux en bois. L'installation peut être effectuée avec le câble d'alimentation du spot en position axiale ou radiale en fonction du plan de montage. En cas d'exigences spécifiques, il est toutefois possible de pratiquer le trou de sortie du câble d'alimentation dans d'autres positions, à condition qu'elles ne compromettent pas l'intégrité du câble, ni du connecteur installé par-dessus.

- Pour l'encastrement de l'appareil, pratiquer un trou de $\varnothing 57\text{mm}$ et d'une profondeur $\geq 8\text{mm}$ sur le plan de montage et, si besoin, pratiquer pour la sortie du câble d'alimentation un trou de $\varnothing \geq 8\text{mm}$ comme indiqué sur la figure 1.

- Insérer le câble d'alimentation (A) dans le trou puis installer le spot (B) en exerçant une légère pression jusqu'à l'insertion complète, comme indiqué sur la figure 2.

INSTALLATION PAR ENCASTREMENT SUR SURFACES MÉTALLIQUES

ATOM D-M peuvent être installés par encastrement sur des supports métalliques d'une épaisseur min. de 0,7 mm, avec un trou de $\varnothing 57\text{mm}$, comme indiqué sur la figure 3.

- L'ancrage du spot au support métallique doit être effectué en insérant d'abord un ressort, puis le suivant, en exerçant une légère pression jusqu'à l'encastrement complet, comme indiqué sur la figure 4.

INSTALLATION SUR SURFACES DIVERSES

ATOM D-M peuvent être installés sur diverses surfaces à l'aide des supports adéquats.

- Fixer le support plastique (C) au plan d'installation à l'aide des vis (D) fournies ; insérer le spot (B) dans le support plastique en exerçant une légère pression jusqu'à l'encastrement complet, comme indiqué sur la figure 5.

- Si besoin, pratiquer pour la sortie du câble d'alimentation un trou de $\varnothing \geq 8\text{mm}$, comme indiqué sur la figure 6.

BRANCHEMENT DE L'APPAREIL À L'ALIMENTATION _ type d'appareil à lumière dynamique Tunable White D-MOTION fig.7

- Brancher le câble d'alimentation de l'appareil **ATOM D-M** à l'un des systèmes de réglage dynamique de la couleur de la lumière D-MOTION fournis séparément, avec une puissance d'au moins 10 % supérieure à la charge totale. Pour calculer la charge totale, contrôler les caractéristiques techniques imprimées sur la plaque du produit.

- Pour l'installation et l'utilisation du système de réglage dynamique de la couleur de la lumière, consulter l'article correspondant dans le manuel.

- Ensuite, brancher le système de réglage dynamique de la couleur de la lumière à un transformateur de sécurité d'une tension constante de 24Vdc (fourni séparément) et d'une puissance supérieure d'au moins 10 % à la charge totale. Pour calculer la charge totale, contrôler les caractéristiques techniques imprimées sur la plaque du produit.

- S'il est nécessaire de brancher plusieurs appareils au groupe d'alimentation, veiller à ce que la somme des puissances absorbées par les appareils (contrôler les caractéristiques techniques reportées sur la plaque du produit) ne dépasse pas la puissance maximale admise aussi bien par le système de réglage dynamique que par le convertisseur.

ATTENTION :

Le module LED, le câble d'alimentation et l' interrupteur électronique de cet appareil ne peuvent être remplacé et donc en cas de panne ce dernier devra être intégralement remplacé.

GARANTIE

DOMUS Line garantit le produit si ce dernier est uniquement alimenté par ses propres convertisseurs.

Les conditions générales de garantie de cet appareil sont disponibles sur le site www.domusline.com

ATTENTION

UNIQUEMENT ADAPTE' POUR UN MONTAGE DANS LES LOCAUX SECS

UTILIZATION DE L'ARMOIRE SEULEMENT

UTILISER UNIQUEMENT UNE UNITE' DE PUISSANCE DE CLASSE 2, 24Vdc

TYPE IC ENCANSTRE – INTRINSIQUEMENT PROTEGE

POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, NE PAS INSTALLER A MOINS DE 10mm DU MUR DE L'ARMOIRE OU DANS UN COMPARTIMENT PLUS PETIT QUE 300mm SUR 300mm

ADVERTENCIA

Se garantiza la seguridad si se siguen estas instrucciones y, por lo tanto, se las debe conservar. Su instalación puede requerir que se involucre personal especializado. Antes de proceder con la instalación del aparato, se debe asegurar de que las condiciones ambientales y los conocimientos se condigan con las características del producto. Antes de cada uso, desconectar la conexión a la red.

INSTALACIÓN RASANTE SOBRE PANELES DE MADERA

ATOM D-M se pueden instalar de manera rasante sobre el panel de madera ya sea con la versión de agujeros pasantes como con la de agujeros ciegos. - La instalación se puede efectuar tanto con el cable de alimentación del foco en posición axial como radial en comparación con la superficie de montaje. En relación con exigencias específicas, todavía es posible realizar el agujero de salida del cable de alimentación en otras posiciones siempre y cuando no pongan en riesgo la integridad del cable y/o del conector instalado.

- Para la instalación rasante del aparato realizar un agujero de 57 de diámetro y de profundidad $\geq 8\text{mm}$ sobre la superficie de montaje y entonces, si es necesario, hacer un agujero de 8 mm de diámetro como se indica en la figura 1 para crear la salida del cable.

- Introducir el cable de alimentación (A) en el agujero y, entonces, instalar el foco (B) efectuando una ligera presión hasta que se haya encajado por completo como se indica en la figura 2.

INSTALACIÓN RASANTE SOBRE SUPERFICIES DE METAL

ATOM D-M se pueden instalar de manera rasante sobre repisas de metal que tengan un espesor mínimo de 0,7 mm y en un agujero de 57 mm de diámetro como se indica en la figura 3.

- El anclaje del foco en el soporte metálico se debe realizar insertando primero un muelle y, después, otro mientras se ejerce una ligera presión hasta que se encaje por completo como se indica en la figura 4.

INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

Todos los modelos de **ATOM D-M** pueden ser instalados en superficie con la ayuda de soportes apropiados.

- Fijar el soporte de plástico (C) en la superficie de instalación con los tornillos (D) suministrados; introducir el foco (B) en el soporte de plástico ejerciendo una ligera presión hasta que se encaje por completo como se indica en la figura 5.

- En caso de ser necesario, hacer un agujero de $\geq 8\text{mm}$ de diámetro para que el cable pueda salir como se indica en la figura 6.

CONEXIÓN DEL APARATO AL SUMINISTRO ELÉCTRICO_ configuración de luz dinámica Tunable White D-MOTION fig.7

- Conectar el cable de alimentación de **ATOM D-M** a uno de los sistemas de regulación dinámica del color de la luz D-MOTION suministrados por separado y con una potencia de al menos 10% más de la carga total. Para el cálculo de la carga total hay que controlar los datos de la placa de características impresa en la etiqueta del producto.

- Para la instalación y uso del sistema de regulación dinámica del color de la luz consultar el manual del artículo específico.

Conectar entonces el sistema de regulación dinámico del color de la luz a un alimentador de seguridad con una tensión constante de 24 Vdc (suministrado por separado) y con una potencia de al menos 10% más de la carga total. Para el cálculo de la carga total hay que controlar los datos de la placa de características impresa en la etiqueta del producto.

- En caso de tener que conectar más de un aparato al grupo de alimentación, asegurarse de que la suma total de las potencias recibidas por los aparatos (controlar los datos de la placa de características que aparecen en la etiqueta del producto) no supere la máxima admitida por el convertidor.

CUIDADO:

El módulo LED, el cable de alimentación y cualquier interruptor electrónico de éste aparato no se sustituye y por lo tanto en caso de fallo debe reemplazarse toda la unidad.

GARANTÍA

Domus Line cubre la garantía solo si se emplea el convertidor proporcionado como suministro eléctrico.

Las condiciones generales de garantía de este aparato están a disposición en www.domusline.com

PRECAUCIÓN

SOLO APTO PARA UBICACIÓN SECA

SÓLO PARA USO EN GABINETES

SÓLO PARA USO 24Vcc SUMINISTRO DE ENERGÍA CLASE 2

TIPO IC EMPOTRADO - INTRÍNECAMENTE PROTEGIDO

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO NO INSTALE MÁS CERCA

DE 10mm DE LA PARED DEL ARMARIO O EN UN

COMPARTIMIENTO MÍNIMO DE 300mm POR 300mm.

AVVERTENZA

La sicurezza è garantita se si seguono queste istruzioni e pertanto è necessario conservarle. L'installazione può richiedere il coinvolgimento di personale qualificato. Prima di procedere all'installazione dell'apparecchio assicurarsi che le condizioni ambientali siano conformi e idonee alle caratteristiche del prodotto. Prima di ogni operazione sull'apparecchio, disinserire la tensione di rete.

INSTALLAZIONE AD INCASSO SU PANNELLI IN LEGNO

Gli apparecchi **ATOM D-M** si possono installare ad incasso sia su foro passante che su foro cieco.

L'installazione può essere effettuata sia con il cavo di alimentazione del faretto in posizione assiale che radiale rispetto al piano di montaggio. In relazione a specifiche esigenze è tuttavia possibile praticare il foro di uscita del cavo di alimentazione in altre posizioni purché non pregiudichino l'integrità del cavo e/o del connettore su di esso installato.

- Per l'incasso dell'apparecchio praticare un foro di $\varnothing$ 57mm e profondità $\geq$ 8mm sul piano di montaggio e quindi, se necessario, praticare per l'uscita del cavo di alimentazione un foro di $\varnothing \geq$ 8mm come indicato in figura 1.

- Inserire il cavo di alimentazione (A) nel foro e quindi installare il faretto (B) effettuando una leggera pressione fino al completo inserimento come indicato in figura 2.

INSTALLAZIONE AD INCASSO SU SUPERFICI IN METALLO

ATOM D-M si può installare ad incasso su ripiani in metallo dello spessore di min. 0,7mm e su un foro di $\varnothing$ 57mm come indicato in figura 3.

- L'ancoraggio del faretto al supporto metallico deve essere eseguito inserendo prima una molla e quindi l'altra effettuando una leggera pressione fino al completo incastro come indicato in figura 4.

INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

ATOM D-M può essere installato in superficie con l'ausilio di appositi supporti.

- Fissare il supporto plastico (C) al piano di installazione con le viti (D) in dotazione; inserire il faretto (B) nel supporto plastico effettuando una leggera pressione fino al completo incastro come indicato in figura 5.

- Se necessario, praticare per l'uscita del cavo di alimentazione un foro di $\varnothing \geq$ 8mm come indicato in figura 6.

**CONNESSIONE DELL'APPARECCHIO ALL'ALIMENTAZIONE _
configurazione a luce dinamica D-MOTION fig.7**

- Collegare il cavo di alimentazione di **ATOM D-M** ad uno dei sistemi di regolazione dinamica del colore della luce D-MOTION forniti separatamente e con una potenza almeno del 10% superiore al carico totale. Per il calcolo del carico totale controllare il dato di targa stampato sull'etichetta del prodotto.
- Per l'installazione e uso del sistema di regolazione dinamica del colore della luce consultare il manuale dello specifico articolo.
- Nel caso in cui si debba collegare più di un apparecchio al gruppo di alimentazione, assicurarsi che la somma totale delle potenze assorbite dagli apparecchi (controllare i dati targa riportati sull'etichetta del prodotto), non superi quella massima ammessa sia dal sistema di regolazione dinamica sia dal Converter.

ATTENZIONE:

Il modulo LED, il cavo di alimentazione e qualunque interruttore elettronico di questo apparecchio non sono sostituibili e pertanto in caso di guasto l'intero apparecchio dovrà essere sostituito.

GARANZIA

DOMUS Line garantisce il prodotto solo se alimentato con Converter di propria fornitura.

Le condizioni generali di garanzia di questo apparecchio sono disponibili sul sito www.domusline.com